


PHONO MODUL INSTALLATION




IN200 und PR300

IN50-80-100, PR200 (**SE-Version**)


Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 0049 (030) 6134740 zur Verfügung!

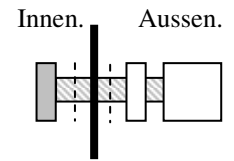

- 1) Stromstecker des Gerätes aus der Steckdose ziehen.
- 2) Gehäuse öffnen (je 2 Schrauben auf linker und rechter Seite)
- 3) Zusätzliche Erdungsschraube anbringen:
 - a) Im Inneren des Gehäuses Lack rund um die (noch leere) Bohrung oberhalb des AUX-Einganges abkratzen.
 - b) Die Schraube mit dem Sprengring von innen nach außen in die Bohrung einsetzen
 - c) Die Schraube mit dem zweiten Sprengring und der Mutter befestigen
 - d) Das 6-Kant Gewindestück dient zum Anschrauben des Massekabels des Plattenspielers
- 4) DIP-Schalter entsprechend setzen (Siehe Photo unten)
- 5) Das PHONO-Modul in die vorgesehenen orangefarbenen Stecker aufstecken.
Anm: Es ist nicht möglich das Modul falsch einzusetzen
- 6) Gehäuse wieder verschliessen.
- 7) Verbinden Sie nun Ihren Plattenspieler mit dem AUX-Eingang.

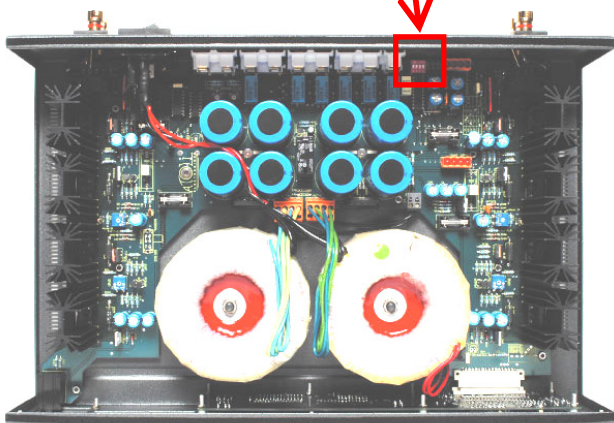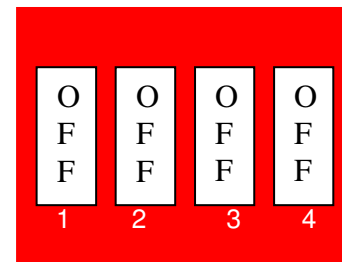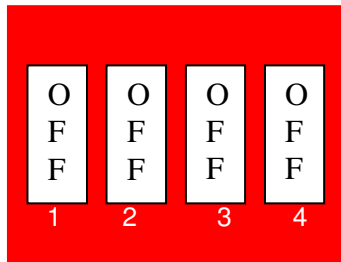

IN200, PR300

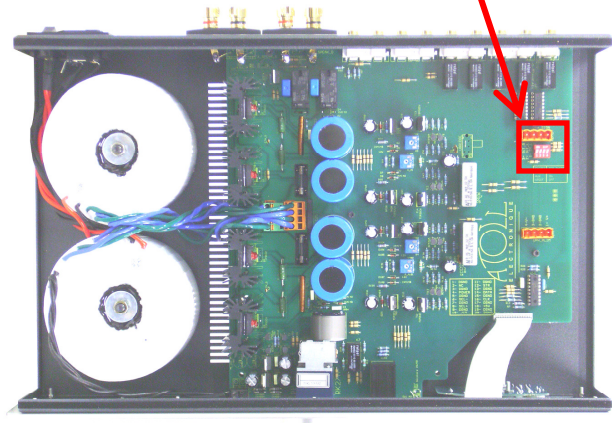

IN50-80-100, PR200

Der Einbau des Modules erfolgt auf eigene Gefahr. Für verursachte Schäden am Gerät kann keine Garantie in Anspruch genommen werden. Bei technischer unversiertheit fragen Sie bitte Ihren Händler – dieser ist sicher gerne Bereit das Modul für Sie einzubauen.