

**Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank** für Ihr Vertrauen in New Horizon Produkten welche Ihnen viel Freude bereiten werden!

Sie finden im Karton:

- ALE, Bedienungsanleitung (diese), Verbindungskabel, 30VAC Netzteil

**Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.**


**Entfernen Sie vorsichtig alle Teile der Transportverpackung. Bewahren Sie die Verpackung für zukünftige Transporte auf.**

Stellen Sie sicher, dass der ALE ausgeschaltet ist und drehen Sie den Steuerknopf in die Position OFF (ganz gegen den Uhrzeigersinn). Überprüfen Sie das mitgelieferte Netzkabel: Schließen Sie den Stecker mit dem kleineren inneren Loch an den Plattenspieler und den anderen an

die Buchse "OUT" an der Rückseite von ALE. Nur der richtige Stecker passt, damit Sie nichts falsch machen können.

Überprüfen Sie das Etikett über dem Netzteil, bevor Sie es anschließen, um sicherzustellen, dass die Nennspannung in Ihrem Gerät eingehalten wird. Verbinden Sie den Niederspannungsstecker von der Stromversorgung mit der Buchse "IN" auf der Rückseite von ALE, bevor Sie den Netzstecker einstecken.

Die Lampen an der Frontblende blinken dreimal, um anzuzeigen, dass das Gerät funktioniert.

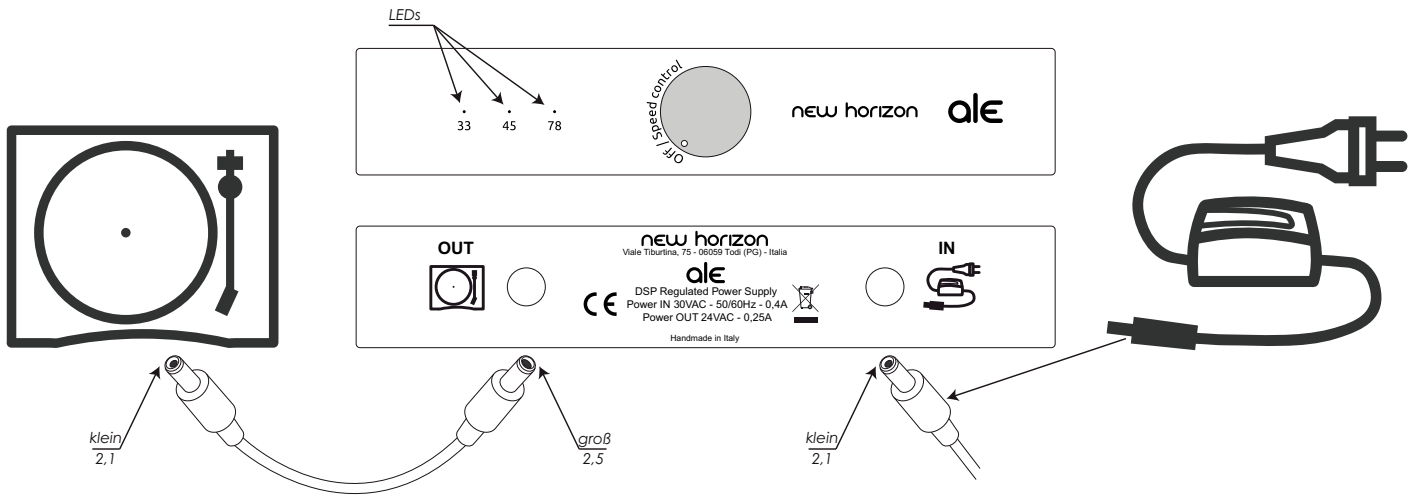


**Der Power-Schalter des Plattenspielers muß sich immer in der ON-Position befinden.**

**Der Power-Schalter des Plattenspielers muß sich immer in der ON-Position befinden.**

Verwenden Sie von nun an den ALE um den Plattenspieler ein- und auszuschalten. Weiters können Sie auch die Umdrehungsgeschwindigkeit über den ALE einstellen. Die Schritte ausgehend von der OFF-Position (im Uhrzeigersinn) sind: 33,3 RPM / stop / 45 RPM / stop / 78 RPM.

Der Plattenspieler braucht zwischen 3 und 8 Sekunden um die gewünschte Geschwindigkeit erreicht zu haben. Eine LED zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an.

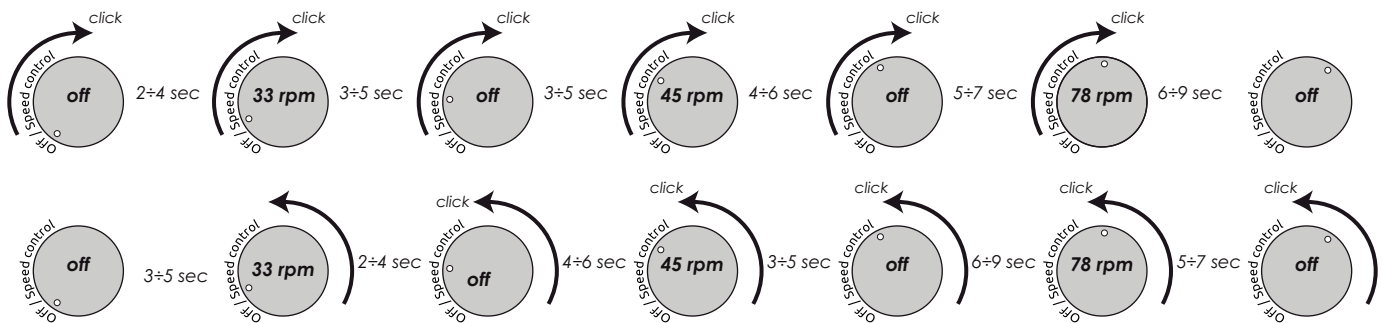

**Hinweis:** Für 78 RPM müssen Sie den Riemen um die größere Antriebswelle des Plattenspielers legen.

**Viel Spaß beim Musikhören!**

